NEC 照明器具 取扱説明書

XM-LE17203 セツメイショ

保証書添付 | 保 存 用 | 防雨・防湿形

●このたびはNEC照明器具をお買い上げくださいましてありがとうございます。
●施行の前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してください。
●取付工事が終わりましたら、この説明書は、ご使用になるお客様が保管してください。

注意図記号とシグナル用語の意味について

⚠警告：誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるものです。
⚠注意：誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくものです。

⚠：この記号は、注意(警告)をうながす内容があることを知らせるものです。
⃠：この記号は、禁止の行為であることを知らせるものです。
❗：この記号は、行為をお守りいただく内容を知らせるものです。

器具取付時の安全上の注意

●ご使用の前に、この「器具取付時の安全上の注意」を、よくお読みの上、正しくお使いください。
●お読みになったあとは、(いつでも見られる所に) 必ず保管してください。

⚠警 告

❗ 器具の取り付けは、取扱説明書により確実に取り付けてください。
取り付けに不備があると、器具の落下・感電・火災の原因となります。

❗ 電源線接続の際は、器具の取付方法によって確実に行ってください。
接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。

❗ 器具の取り付けは、重量に耐える所に取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
取付に不備があると落下し、感電・けがの原因となります。

❗ ポリエチレン系絶縁体を使用したＥＭ(エコマテリアル)ケーブルをご使用される場合には、末端部付近の絶縁体露出部には黒テープなどで覆い保護をしてください。感電・火災の恐れがあります。

❗ 器具タイル面など取付け面とのすき間に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付け面とのすき間を防水シールなどで埋めてください。防水が不完全な場合、火災・感電の原因となります。



⃠ 塩害地では使用しないでください。部品の腐食や結露の原因となります。

⃠ 振動の激しい場所や、器具に衝撃の加わる場所では使用しないでください。器具破損の原因となります。

⏚ アース工事は、電気設備の技術基準に従って確実に行ってください。
アースが不完全な場合は、感電の原因となります。

⚠注 意

⃠ 器具取り付けの電源工事は、必ず工事店、電気店(有資格者)に依頼してください。一般の方の電源工事は、法律で禁止されています。

⃠ 表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧で使用しないでください。感電・火災の原因となることがあります。

⃠ この器具は防雨・防湿形の屋外用器具です。外壁などの湿気の多い場所、もしくは直接雨水のかかる場所で使用できます。ただし、防浸形ではありませんので、水中に浸して使用しないでください。

⃠ 振動の激しい場所や、器具に衝撃の加わる場所では使用しないでください。器具破損の原因となります。

⃠ 風の強い場所には取り付けないでください。落下の原因となります。

⃠ この器具は天井面・壁面取付専用一般住宅用防雨・防湿形の器具です。下記の場所には、取り付けないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。

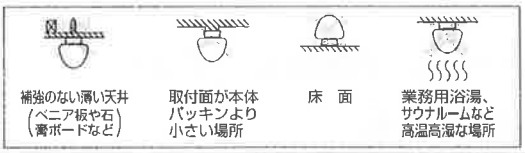

使用時の安全上の注意

●ご使用の前に、この「使用時の安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠警 告

⚠ 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。

⃠ 部品の追加改造は絶対にしないでください。
火災・感電の原因となります。

⃠ 器具の隙間や放熱穴に、金属類やもえやすいものなどを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。

⃠ お手入れの際は、水洗いはしないでください。
火災・感電の原因となります。

❗ ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
電源を切らないと、感電の原因となることがあります。

❗ ランプ交換等によりグローブを外し、再度取付ける場合は、取扱説明書にしたがって確実に取り付けてください。不完全に取付けると、落下してけが・物損の原因となることがあります。

❗ ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定された(適合する)ランプを使用してください。
指定以外(適合しない)ランプを使用すると、火災の原因となります。

❗ 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。
すぐに電源スイッチを切ってください。異常状態がおさまったことを確認して電気店に修理を依頼してください。

⚠注 意

❗ ランプ交換やお手入れの際は電源を切って、しばらくしてから行ってください。点灯中・消灯直後はランプが熱いので手や肌などをふれないでください。ランプ及びランプ周辺を触ると、やけどの原因となることがあります。

❗ 明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃、点検してください。不具合がありましたら、そのまま使用しないで工事店、電気店に修理を依頼してください。

❗ 万一、グローブなどが破損した場合、ケガの原因となることがありますので、破損部分に直接手や肌などをふれないでください。

⚠ 適合した器具、ソケットで指定された種類のランプを必ず使用してください。器具の過熱などの原因となることがあります。

⚠ ランプには塗料などを塗らないでください。
ランプが過熱し、破損の原因となることがあります。

⚠ 引火する危険性の雰囲気(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉塵等)で使用しないでください。火災や爆発の原因となることがあります。

⚠ 振動や衝撃のあるところでは、一般器具によるランプの使用はしないでください。落下の原因となることがあります。

⚠ 酸などの腐食性雰囲気のところでは、一般器具によるランプの使用はしないでください。漏電や落下の原因となることがあります。

⚠ 粉塵の多いところでは、一般器具によるランプの使用はしないでください。器具の過熱の原因となることがあります。

NECライティング株式会社
東京都港区芝1-7-17
〒105-0014 http://www.nelt.co.jp/

<お客様相談室>
フリーダイヤル 0120-52-3205
受付時間 平日9:00～12:00 13:00～18:00
(土、日、祭日は受け付けておりません)
FAX. 03-6746-1521

※この紙は再生紙を使用しています

器具の取付方法

各部の名称

この図は一部省略抽象化した共通部品です。
機種によってグローブ形状が異なる場合があります。

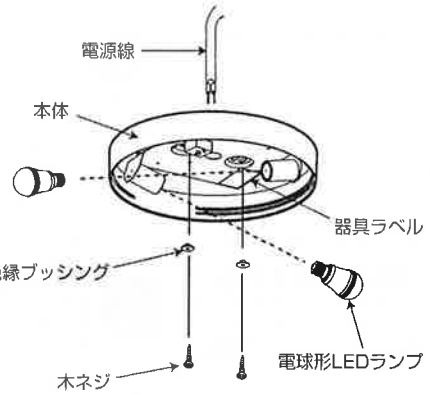

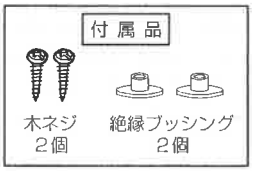

※器具ラベルは、本体内側に貼ってあります。

※電源の工事は電気工事店か販売店に依頼してください。
一般の方の工事は法律で禁止されています。

この器具は、天井面および壁面いずれでも取り付けできます。(据置き取付け不可)
但し、取付け部が器具重量に充分耐えることを確認してから取付けてください。

1. グローブを本体から取り外してください。
2. 電源線を電源穴より引き込み、本体を絶縁ブッシング(付属品)を通した木ネジ(付属品)2本で取り付けてください。
   ※安全のため、本体取り付けはランプを外して行ってください。

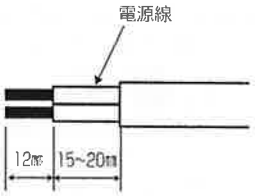

3. 電源線の被覆を右図のようにはがし、端子台の電源差込口に確実に差し込んでください。
   (適合電線は単線のφ1.6とφ2.0です。)
   ※電源線が抜けないことを確認してください。

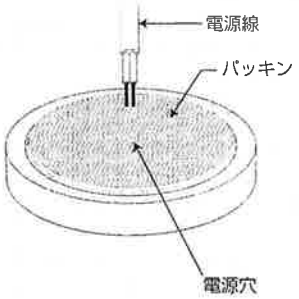

4. アース工事を行ってください。
5. ランプをソケットに取り付けてください。
6. グローブを本体に取り付けてください。
   グローブは必要以上に強く締め付けないでください。

取付上のご注意

壁付調光器のある回路では使用しないでください。

注意

本器具を取り付ける電源回路(壁スイッチ等)に調光器が接続されている場合、ランプが正常に点灯しなかったり、器具が故障することがあり使用できません。
右図のような調光器が接続されている場合は、必ず調光器を取り除いてください。
(調光器の交換工事は電気工事店に依頼してください。)



《調光器付壁スイッチ代表例》

点灯順序

・本品には点滅スイッチはありません。
壁スイッチ等で点滅動作を行ってください。
・本品には保安球はありません。

点　灯 ➡ 消　灯

定　格

形　式	使用電圧	周波数	消費電力	口　金
XM-LE17203＊	AC100V	50Hz／60Hz	8.5W	E-17

故障のときの処置

ご使用中に異常が生じたときは下表を参考にお調べください。
下表以外の故障と思われるときは、電源を切り、お近くのNEC製品取扱店へご相談ください。
なお連絡されるときは器具の形式名およびお買い求め時期をお忘れなくお知らせください。形式名は本体内側の器具ラベルに表示されております。

故障の状態	主な原因
ランプが点灯しない	○ランプがソケットに正常に取り付いていない ○ランプの寿命 ○電源が切れている

使用上のご注意

■ランプ交換の際は電源を切り、ランプが冷えてから適合ランプに交換してください。指定以外(適合しない)ランプを使用すると、火災の原因となります。
■点灯中にランプやグローブに触れないでください。
ヤケドの恐れがあります。
■この器具は2灯用の器具です。間引き点灯はしないでください。
感電の恐れがあります。
■ストーブなど特に温度の高くなる場所での使用はさけてください。
■点灯および消灯後に器具構成材料の熱伸縮により、若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
■LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
■安全上、LED光源を直視することはおやめください。
■ランプの特性により、照射距離が近い場合や照射面等によって光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。
■AC100V専用器具です。200Vでは使用できません。

適合ランプ(E17)
NEC製　密閉対応形　電球形LEDランプ専用
器具ラベルの指定形名による。

お手入れのしかた

■明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃、点検してください。
また、清掃点検の際にランプがゆるんでいない事を確認してください。
■ベンジン、シンナーなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質の原因になります。
■器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にさけてください。
■本体の汚れを取るときは、柔らかい布に石けん水(中性洗剤)を含ませて汚れをふき取ってください。
その後、水ぶきして石けん分を取り除いてください。
■照明器具には、寿命があります。一般的な使用状態で、照明器具の交換時期は8年～10年です。